




mamaRoo®
Wielofunkcyjna huśtawka/ leżaczek dziecięcy





INSTRUKCJA MANUALNA





CZĘŚCI

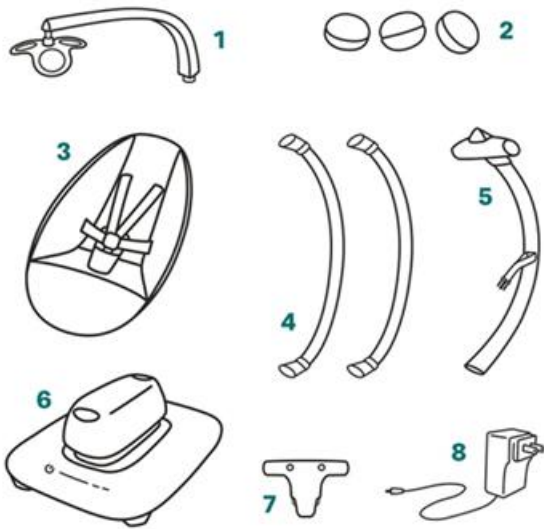

- PL 1. Pałak
- 2. Piłeczki
- 3. Siedzisko
- 4. Szyny boczne
- 5. Szyna główna
- 6. Podstawa- baza
- 7. Zaślepka, łącznik przedni
- 8. Ładowarka



MONTAŻ

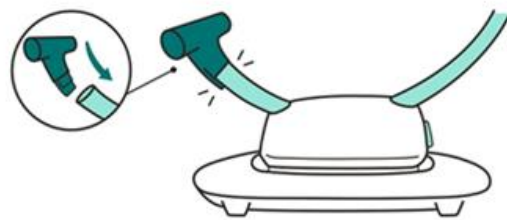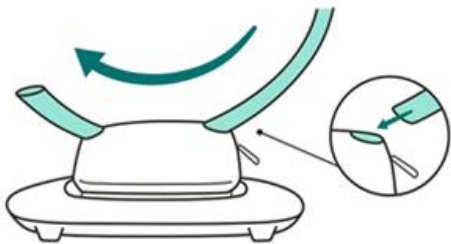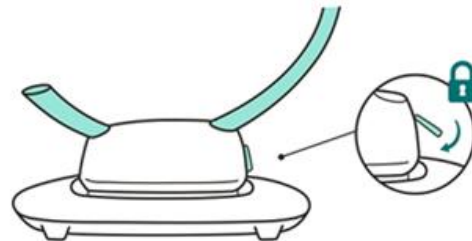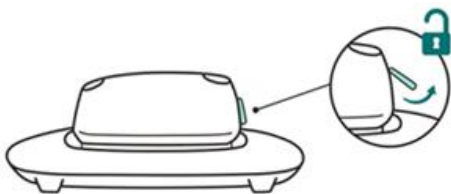

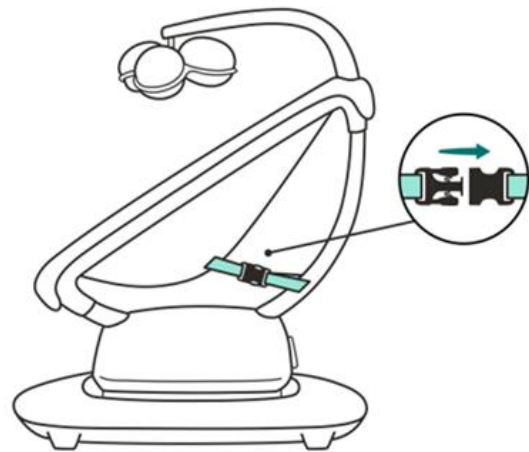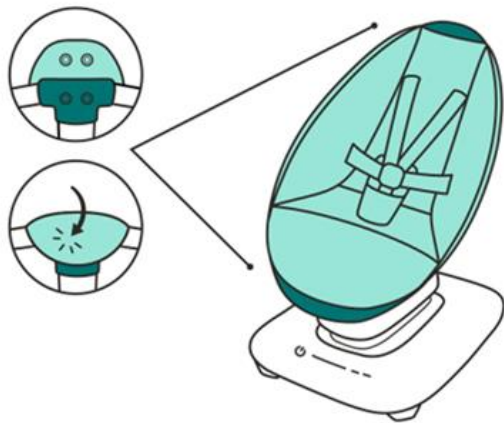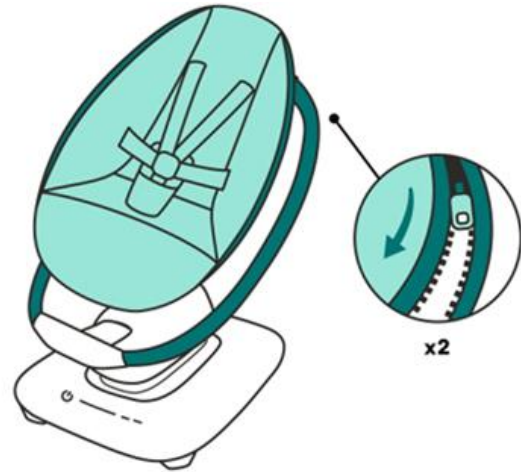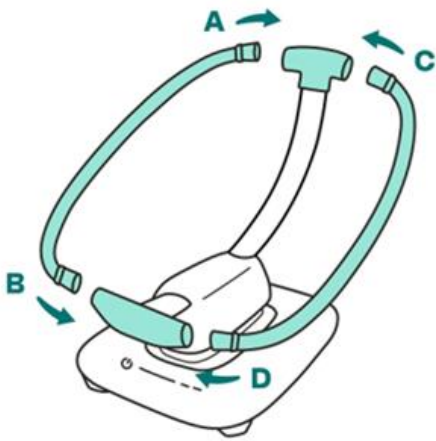


PAŁĄK Z ZABAWKAMI


USTAWIENIE POZYCJI SIEDZISKA

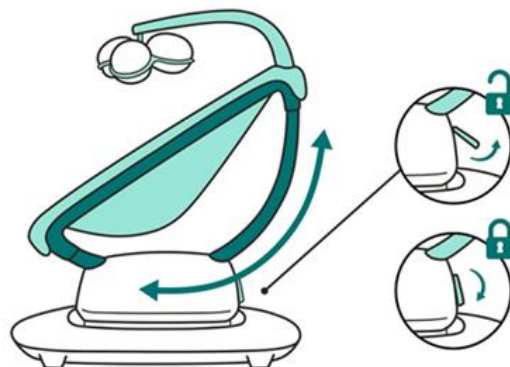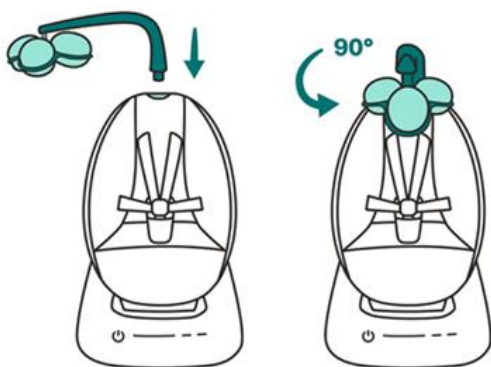


ŁADOWARKA

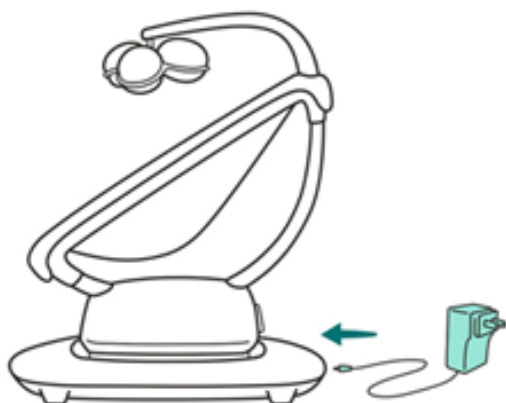


REGULACJA PASÓW

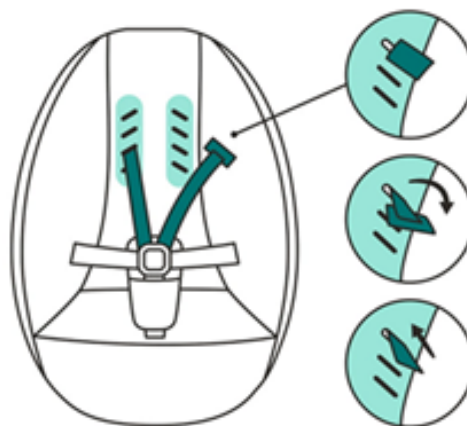


PASY 3-PUNKTOWE

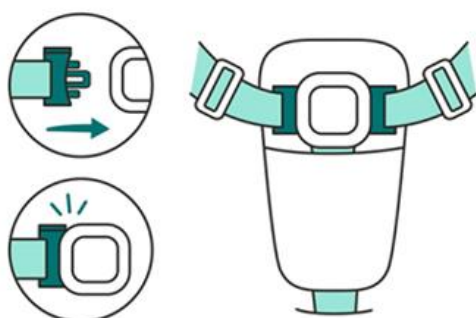

PASY 5-PUNKTOWE

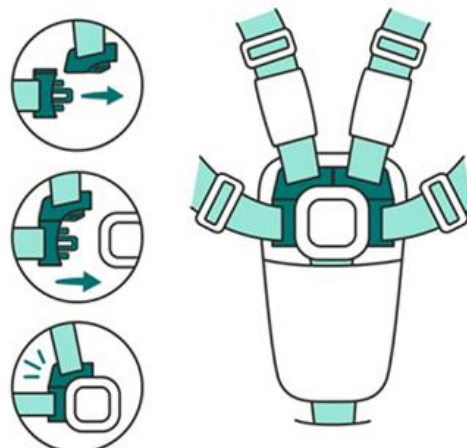


OPIS PANELU STEROWANIA

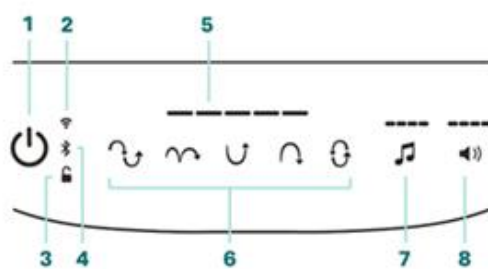


1. Włączanie zasilania
2. Wskaźnik sieci Wifi
3. Wskaźnik blokady panelu sterowania
4. Wskaźnik Bluetooth
5. Wskaźnik prędkości
6. Sterowanie ruchem
7. Kontrola dźwięku
8. Regulacja głośności

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE ZASILANIA

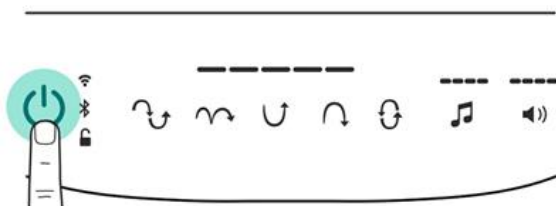


Po 90 sekundach ekran staje się ciemny.
Dotknij dowolne miejsce, aby wyprowadzić ekran z trybu uśpienia.

RUCH I PRĘDKOŚĆ (0-5)

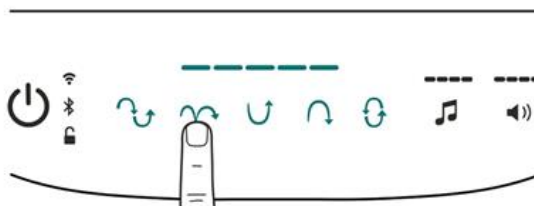


Aby rozpocząć, dotknij raz ikonę ruchu.
Aby zwiększyć prędkość, naciśnij ponownie.


WBUDOWANE DŹWIĘKI

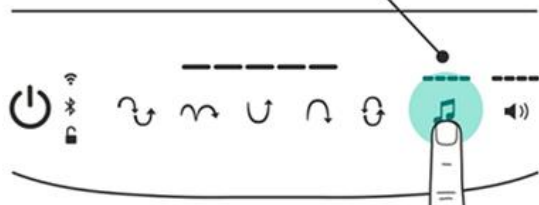


SPARUJ BLUETOOTH

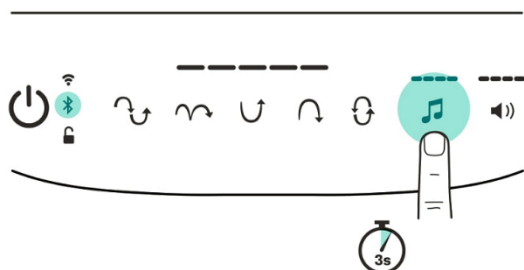

WYŁĄCZ/WŁĄCZ BLUETOOTH I WIFI

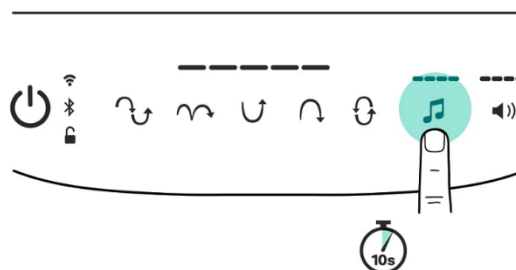

ZABLOKOWANIE / ODBLOKOWANIE PANELU STEROWANIA

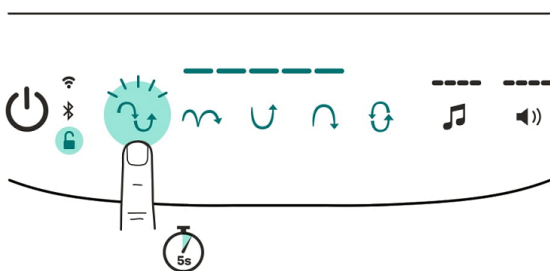

Ikona ruchu będzie migać, gdy ekran jest zablokowany.

PRZEGLĄD APLIKACJI



Steruj funkcjami produktu, takimi jak ruch, prędkość, dźwięk i inne. Aby uzyskać instrukcje dotyczące konfiguracji i użytkowania, pobierz aplikację 4moms®.

WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI

- Nieprzestrzeżenie tych ostrzeżeń i instrukcji montażu może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć.
- Przeczytaj wszystkie instrukcje przed montażem i użytkowaniem urządzenia. Wymagany montaż przez osoby dorosłe.
- Nie używaj tego urządzenia, jeżeli jest uszkodzone lub zepsute. Trzymaj małe części z dala od dzieci.
- W przypadku uszkodzenia lub problemów należy zaprzestać używania urządzenia i skontaktować się z serwisem: serwis@4moms.pl
- Nie należy używać akcesoriów ani części zamiennych innych niż zatwierdzone przez firmę 4moms®.

OGRANICZENIA W UŻYTKOWANIU

- Zawsze używaj pasów bezpieczeństwa. Wyreguluj tak, aby pasowało jak najlepiej dla dziecka. Leżaczek może być skonfigurowany z 3-punktowymi lub 5-punktowymi pasami dla dziecka.
- Jeżeli używasz pasów 3-punktowych, musisz przejść na pasy 5-punktowe, gdy dziecko siedzi samodzielnie
- Nie używaj huśtawki/ leżaczka, gdy dziecko osiągnie wagę maksymalnie 11,3 kg, lub gdy dziecko próbuje się wydostać (ok 9miesiący) w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

OSTRZEŻENIE

NIEBEZPIECZEŃSTWO UPADKU I UDUSZENIA Niemowlęta mogą doznać urazów głowy podczas upadku z huśtawki/leżaczka i udusić się w pasach.

- NIGDY nie zostawiaj dziecka bez opieki.
- ZAWSZE używaj systemu zabezpieczającego- pasy. Dopasuj, aby ściśle przylegały.
- NIGDY nie podnoś ani nie noś, gdy dziecko jest w tym produkcie. NIGDY nie używaj pałąka zabawkowego do noszenia półleżącej kołyski.

- Pozycja pionowa jest przeznaczona tylko dla niemowląt, które rozwinęły wystarczającą kontrolę górnej części ciała, aby siedzieć bez przechylania się do przodu.

- Używanie leżaczka na podwyższonej powierzchni, np. na stole, jest niebezpieczne.

ZAWSZE używaj leżaczka na jakiegokolwiek podwyższonej powierzchni, tylko na podłodze!!!

NIEBEZPIECZENMSTWO UDUSZENIA: Niemowlęta mogą udusić się, gdy leżaczek przewróci się na miękkich powierzchniach.

- **NIGDY** nie używaj na łóżku, sofie, poduszce lub innej miękkiej powierzchni.

- Bądź zawsze blisko i obserwuj dziecko podczas użytkowania. Ten produkt nie należy używać do spania lub użytkowania bez nadzoru. Jeśli dziecko zaśnie, jak najszybciej przenieś dziecko na twardą, płaską powierzchnię do spania taką jak łóżeczko czy gondola.

PRZESTAŃ używać huśtawki/ leżaczka, gdy dziecko osiągnie wagę maksymalnie 11,3 kg, lub gdy dziecko próbuje się wydostać (ok 9miesiący) w zależności od tego, co nastąpi wcześniej

- Nigdy nie wkładaj do leżaczka poduszki, kołdry ani wyściółki. Używaj tylko leżaczka dostarczonego przez 4moms®. Wkładka dla noworodka 4moms® może być używana z tym produktem.

- Jeżeli Twoje dziecko nie potrafi siedzieć w pozycji leżącej lub stojącej albo ma specjalne potrzeby, skonsultuj się z lekarzem, aby ustalić, kiedy można zacząć używać tego produktu.

- Nigdy nie używaj tego produktu jako fotelika samochodowego.

- Nie używaj produktu w pobliżu wody. Nie używaj podstawy ani zasilacza, jeśli któryś z nich został wystawiony na działanie cieczy.

- Nie umieszczaj produktu w miejscu, w którym znajdują się sznurki, np. sznury do zasłon okiennych, zasłony, kable telefoniczne itp. Sznurki mogą spowodować uduszenie. Nie kładź przedmiotów ze sznurkiem na szyi dziecka, takich jak sznurki do kaptura lub sznurki do smoczka podczas używania produktu.

- Nie zawieszaj sznurków na produkcie ani nie przyczepiaj sznurków do zabawek. Nie wieszaj na pasku zabawek innych niż te dostarczone przez firmę 4moms® do użytku z tym produktem.

Sznury mogą powodować uduszenie. Trzymaj kable zasilające z dala od dziecka.

- Używaj wyłącznie dostarczonego przewodu zasilającego.

- Nie używaj produktu bez pokrowca na siedzenie z tkaniny.

- Wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.

POMOC

W celu zapewnienia stałego bezpieczeństwa dziecka należy okresowo sprawdzać produkt, aby upewnić się, że wszystkie połączenia są pewnie zamocowane, nie wykazują oznak zużycia lub nadużycia oraz że nie są uszkodzone lub złamane. Jeśli potrzebne są części zamienne lub instrukcje, skontaktuj się z serwis@4moms.pl w celu uzyskania pomocy. Nigdy nie zastępuj części zamiennych.

CZYSZCZENIE

- Siedzisko i piłki z tkaniny można prać w pralce, w zimnej wodzie w delikatnym cyklu. Nie używać wybielacza! Suszyć w suszarce bębnowej oddzielnie w niskiej temperaturze i natychmiast wyjąć

- Po umyciu zapiąć materiał siedziska z powrotem na pierścień siedziska, tak aby otwór na pałąk znajdował się na górze siedziska. Zatrzaśnij tkaninę siedziska na obu końcach. Nie instaluj poszycia siedziska do góry nogami.
- Podstawę, metalowe i plastikowe części siedziska oraz pałąk można wytrzeć do czysta łagodnym roztworem czyszczącym i miękką, wilgotną ściereczką. Nie zanurzaj w wodzie podstawy, części siedziska ani pałąka zabawkowego.
- Odłącz MamaRoo® od zasilania przed czyszczeniem podstawy.

KONTAKT SERWISOWY serwis@4moms.pl

WARUNKI GWARANCJI

4moms® gwarantuje pierwotnemu nabywcy każdego nowego 4moms® MamaRoo®, że urządzenie będzie wolne od wad materiałowych i wykonawczych, jeśli będzie używane zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi dołączonej do każdego MamaRoo®. Zobowiązania 4moms® wynikające z niniejszej gwarancji są ograniczone do okresu dwunastu (12) miesięcy od daty zakupu i mają zastosowanie tylko w kraju pierwotnego zakupu. Gwarancja dotyczy tylko produktu zakupionego od autoryzowanego sprzedawcy lub dystrybutora 4moms®.

Gwarancja jest nieważna na zakupione produkty używane. Jeśli urządzenie zostanie uznane przez 4moms® za wadliwe w ciągu dwunastu (12) miesięcy od zakupu, gwarancja obejmie naprawę lub wymianę urządzenia, części lub zespołów. 4moms® nie ponosi odpowiedzialności za części lub robociznę za awarię komponentów lub inne uszkodzenia urządzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania lub braku czyszczenia i/lub konserwacji produktu zgodnie z instrukcją obsługi dostarczoną z urządzeniem. Niniejsza gwarancja nie obejmuje roszczeń wynikających z: niewłaściwego użytkowania, nadużycia, zmian, wyrządzonych szkód, przypadkowych uszkodzeń, normalnego zużycia, udziału w wypadku i/lub nieprzestrzegania instrukcji montażu, konserwacji i użytkowania. 4moms® nie ponosi żadnej odpowiedzialności za obrażenia ciała lub szkody majątkowe powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania lub nieautoryzowanej modyfikacji MamaRoo®.

ZGODNOŚĆ

To urządzenie zawiera: Identyfikator FCC: 2AC7Z-ESPWROOM32D IC: 21098-ESPWROOM32D QDID: 103832

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

- (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz
- (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

To urządzenie jest zgodne z limitami narażenia na promieniowanie FCC określonymi dla niekontrolowanego środowiska. Użytkownicy końcowi muszą postępować zgodnie z określonymi instrukcjami obsługi, aby zapewnić zgodność z wymogami dotyczącymi ekspozycji na fale radiowe. To urządzenie nadawczo-odbiorcze nie może

znajdować się w pobliżu ani działać w połączeniu z żadną inną anteną, nadajnikiem lub zewnętrznymi wzmacniaczami.

Nieautoryzowane modyfikacje mogą unieważnić prawo do korzystania z tego sprzętu.

To urządzenie jest zgodne ze standardami RSS Industry Canada. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

- (1) to urządzenie nie może powodować zakłóceń oraz
- (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia.

OSTRZEŻENIE: Zmiany, rozkręcanie lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez Thorley Industries, LLC d.b.a. 4moms® może unieważnić prawo użytkownika do GWARANCJI.

Uwaga: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji mieszkaniowej.

To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i, jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można określić wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do próby usunięcia zakłóceń za pomocą co najmniej jednego z następujących środków:

- Zmień orientację lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
 - Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)