


E-zzy
LENIWIEC

 **whisbear**[®]
NA SPOKOJNY SEN

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

1 WŁÓŻ I NAŁADUJ AKUMULATORY

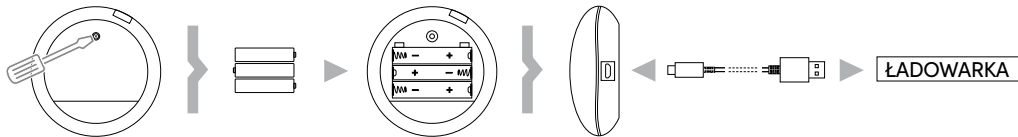

OSTRZEŻENIE: Używanie baterii nieprzeznaczonych do ładowania może spowodować: awarię urządzenia, pożar lub wybuch baterii i urządzenia.

AAA x 3
AKUMULATORY

ŁADOWARKA


2 URUCHOM URZĄDZENIE I WYREGULUJ GŁOŚNOŚĆ



Naciśnij krótko, aby włączyć szum




Naciśnij i przytrzymaj, aby zwiększyć głośność



Zwolnij przycisk po ustaleniu odpowiedniej głośności




Naciśnij i przytrzymaj ponownie, aby zmniejszyć głośność




Zwolnij przycisk po ustaleniu odpowiedniej głośności


3 WŁĄCZ LUB WYŁĄCZ FUNKCJĘ CRYsensor



Wyłącz urządzenie (nie słychać szumu)




Naciśnij i przytrzymaj ok. 5 sek., aż usłyszysz sygnał dźwiękowy



CRYsensor został włączony lub wyłączony

4 SCHEMAT DZIAŁANIA CRYsensor

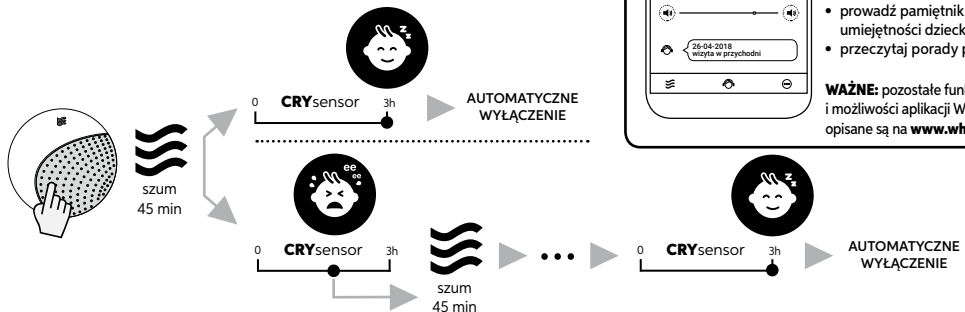

5 APLIKACJA

DZIĘKI APLIKACJI WHISBEAR® MOŻNA M.IN.:

- włączyć i wyłączyć szum
- wybrać czas trwania szumu
- regulować poziom głośności szumu
- wybrać rodzaj szumu

SKORZYSTAJ Z ASYSTENTA RODZICA:

- zapisz w kalendarzu "kroki milowe" dziecka
- zapisz i analizuj statystyki aktywności dziecka w ciągu dnia/tygodnia/miesiąca
- prowadź pamiętnik umiejętności dziecka
- przeczytaj porady pediatry

WAŻNE: pozostałe funkcje i możliwości aplikacji Whisbear® opisane są na www.whisbear.pl



Do prawidłowego działania potrzebne są 3 akumulatory typu AAA. Akumulatory nie są dołączone.



OSTRZEŻENIE: Używanie baterii nieprzeznaczonych do ładowania może spowodować: awarię urządzenia, pożar lub wybuch baterii i urządzenia.

 x 3 AKUMULATORY



**POBIERZ
APLIKACJĘ
WHISBEAR®**

Oddajemy w Twoje ręce wyjątkowego, wielofunkcyjnego asystenta rodzica – **Leniwica E-zzy**. E-zzy łączy w sobie trzy urządzenia w jednym: urządzenie szumiące, monitor snu oraz osobisty asystent rodzica. Wszystko ukryte w miękkim, pluszowym leniwcu. Wiemy, że rodzicielstwo bywa skomplikowane, razem z E-zzy przekonasz się, że może być łatwiej.
Rodzicielstwo to skomplikowana sprawa – Make it E-zzy!

SPIS TREŚCI

WSTĘP 4

OSTRZEŻENIE! 5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 6

- Zawartość opakowania 6
- Dane techniczne 7
- Obszar dostępu obsługi 8
- Miejsce zastrzeżonego dostępu 8
- Narzędzie 8
- Elektryczne wartości znamionowe urządzenia: 8
- Inne 8

URUCHAMIANIE URZĄDZENIA DŹWIĘKOWEGO 9

- Ładowanie 9
- Zasady działania urządzenia z nieaktywną funkcją CRYsensor 9
- Zasady działania urządzenia z aktywną funkcją CRYsensor 10
- Aktywacja i dezaktywacja funkcji CRYsensor 10
- Regulacja głośności urządzenia dźwiękowego 11

OBŚLUGA URZĄDZENIA DŹWIĘKOWEGO ZA POMOCĄ APLIKACJI MOBILNEJ 11

- Łączenie przez Bluetooth® 11
- Uruchamianie urządzenia dźwiękowego za pomocą aplikacji 11
- USTAWIENIA W APLIKACJI Whisbear® 12
- Umieszczanie urządzenia w zabawce 12

PORADNIK ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 12

ZASADY UŻYTKOWANIA 13

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA ZABAWKI 13

INSTRUKCJA 13

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE 14

GWARANCJA 14

OSTRZEŻENIE!

Zapoznaj się uważnie z zasadami bezpieczeństwa wskazanymi poniżej.

Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Przed rozpoczęciem korzystania z naszego produktu przeczytaj cały tekst instrukcji.

- Zachowaj instrukcję!
- W przypadku zawieszenia Leniwca E-zzy na kołyszce, łóżeczku lub wózku dziecięcym – aby zapobiec ewentualnemu urazowi w wyniku zaplątania się dziecka w zabawkę, należy ją usunąć, od kiedy dziecko próbuje raczkować. Zawsze zapinaj dokładnie rzepy w zabawce, by chronić dziecko przed kontaktem z urządzeniem dźwiękowym.
- Pamiętaj, że urządzenie dźwiękowe i kabel USB nie są zabawką! Aby uniknąć możliwości wyrządzenia krzywdy dziecku, bez nadzoru osoby dorosłej, nie pozostawiaj urządzenia dźwiękowego ani i/lub kabla USB w pobliżu dziecka.
- Zwróć uwagę na prawidłową biegunowość akumulatorów (+/-). Akumulatory trzymaj w miejscu niedostępnym dla dzieci. Używaj tylko najwyższej jakości akumulatorów. Nie wolno mieszać ze sobą akumulatorów różnego typu, ani nowych ze starymi tego samego typu. Jeśli nie używasz urządzenia przez dłuższy okres, wyjmij z niego akumulatory. Wyczerpane akumulatory należy naładować, w przypadku uszkodzenia akumulatorów należy wyjąć je z urządzenia. Nie wolno zwierać zacisków zasilania. Nie należy wyrzucać zużytych akumulatorów do odpadów domowych, należy je oddać w miejsce zapewniające odpowiedni ich recykling.
- Unikaj wystawiania akumulatora na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0°C / 32°F lub powyżej 40°C / 104°F), promieni słonecznych bądź innych źródeł ciepła. Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na jego żywotność. Unikaj kontaktu akumulatora z płynami i metalowymi przedmiotami, może to doprowadzić do jego uszkodzenia. Nie niszczy, nie uszkadza ani nie wrzucaj akumulatora do ognia – może to być niebezpieczne i spowodować wybuch i pożar.
- Nie wolno używać baterii wymiennych i/lub alkalicznych baterii nie przeznaczonych do ładowania może spowodować to awarię urządzenia, może także spowodować pożar lub wybuch baterii i urządzenia.
- Akumulatory trzymaj z dala od dziecka. Akumulatory powinny być wymieniane i ładowane wyłącznie przez osoby dorosłe.
- Pamiętaj, by przy otwieraniu komory zabezpieczającej akumulatory ostre narzędzia oraz śrubki trzymać poza zasięgiem dziecka!
- WAŻNE: Zawsze pamiętaj o bezpieczeństwie dziecka!
- Pamiętaj, aby przed każdym użyciem sprawdzić poszczególne części produktu, w celu wykrycia wszelkich defektów lub wykrycia potencjalnego zagrożenia, które może wpłynąć na bezpieczeństwo i zdrowie dziecka. Jeśli zauważysz jakikolwiek defekt produktu, niezwłocznie zaprzestań użytkowania oraz skontaktuj się z producentem.
- Nie włączaj zabawki/urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z urządzeń elektronicznych, a także gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.
- Stosuj się do wszelkiego rodzaju zakazów, przepisów i ostrzeżeń przekazywanych przez personel miejsca, w którym chcesz korzystać z zabawki/urządzenia.
- Nie włączaj i nie korzystaj z zabawki/urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Kable i foliowe elementy opakowania foliowego mogą zostać połknięte przez dziecko co z kolei może skutkować uduszeniem lub udławieniem, dlatego trzymaj je z dala od dziecka.
- Z zabawki mogą korzystać dzieci bez ograniczeń wiekowych, jednak gdy w zabawce znajduje się urządzenie dźwiękowe zaleca się nadzór osoby dorosłej.
- Zabawka zawiera magnesy lub części magnetyczne. Magnesy przyciągnięte do siebie lub przywierające do przedmiotu metalowego w organizmie człowieka mogą być przyczyną poważnych, a nawet śmiertelnych obrażeń. W przypadku połknięcia magnesów lub wprowadzenia ich do dróg oddechowych należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską.

- Urządzenie dźwiękowe emituje energię elektromagnetyczną o częstotliwości 2,4 GHz. Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia mające wpływ na pracę zabawki/urządzenia.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za spowodowane samodzielnie modyfikacjami zakłócenia radiowe i telewizyjne, jak również w przypadku zastosowania nieoryginalnych przewodów i ładowarek.
- Urządzenie ładuj z dala od dziecka.
- Przed ładowaniem urządzenia wyjmij je z zabawki i ładuj zawsze na płaskiej powierzchni.
- Ładowanie urządzenia należy przerwać gdy wystąpią jakiegokolwiek niepokojące objawy.
- Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, nie należy zanurzać urządzenia w wodzie ani w innej cieczy.
- Unikaj silnych uderzeń i wstrząsów.
- Nie używaj produktu jeśli działa nieprawidłowo, zostanie upuszczony lub uszkodzony w jakikolwiek sposób.
- Nie używaj produktu do innych celów niezgodnych z przeznaczeniem.
- Urządzenie nie jest wodoodporne. Nie może mieć kontaktu z wodą lub jakąkolwiek inną cieczą.
- Narażenie zabawki i/lub urządzenia na działanie wody i innych płynów, może niekorzystnie wpłynąć na pracę i żywotność zespołów elektronicznych.
- Unikaj używania zabawki/urządzenia w środowisku o dużej wilgotności lub zapyleniu, drobinki wody lub pyłów mogą spowodować pojawienie się wilgoci w urządzeniu a w konsekwencji jego trwałe uszkodzenie.
- Nie narażaj zabawki/urządzenia na intensywne działanie promieni słonecznych i nie używaj w bezpośredniej bliskości urządzeń wydzielających dużo ciepła.
- Nie używaj urządzenia na wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas, ani nie przykładaj ucha bezpośrednio do włączanego urządzenia.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Zabawka-pluszowy Leniwiec
- Urządzenie
- Kabel USB
- instrukcja obsługi




Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji lub jest ona uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem.

Należy zachować opakowanie na wypadek reklamacji.

Opakowanie zabawki nie stanowi jej części.

Przed wręczeniem dziecku zabawki należy usunąć wszelkie elementy opakowania.

Wygląd produktu (kształt i kolory) może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach i rysunkach w niniejszej instrukcji.

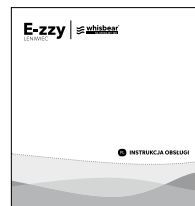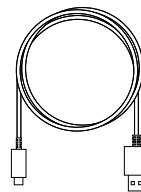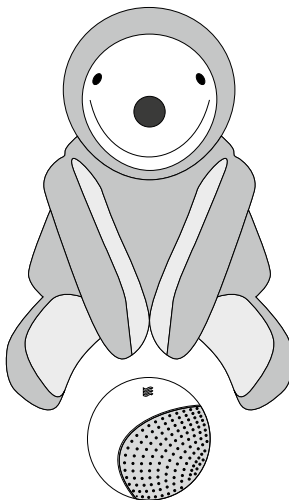

DANE TECHNICZNE

MODEL	E-zzy by Whisbear® ver.1 (FCC ID: SQK-7BLZXX)
Sterowanie	Naciśnięcie przycisku powoduje generowanie szumu. Jednokrotne wciśnięcie przycisku powoduje włączenie/wyłączenie szumu. Nie zaleca się przeprowadzać więcej, niż 5 takich cykli na minutę. Urządzenie umożliwia sterowanie ręczne/manualne – zarządzanie przyciskiem
Połączenie bezprzewodowe	Bluetooth® Low Smart Energy model MBH7BLZ07 produkcji Fujitsu Component Ltd
Kompatybilność	Smartfony, tablety z technologią Bluetooth®
Gniazda	Port USB stanowi dostępną i przewodzącą część urządzenia.
Dźwięk	Dźwięk emitowany jest przez głośnik o impedancji 8 Ohm zamontowany w urządzeniu.
Mikrofon	Urządzenie wyposażone jest w mikrofon służący analizie dźwięków występujących w otoczeniu, w celu zapewnienia działania funkcji CRY sensor. Dźwięki są przetwarzane w czasie rzeczywistym, nie są nigdzie przechowywane ani zapisywane.
Akumulator	Urządzenie przystosowane jest do zasilania akumulatorami AAA. Urządzenie przystosowane jest do ładowania akumulatorów. Ogólne warunki zasilania układu: urządzenie przeznaczone do zasilania akumulatorami dobrano akumulatory o następujących parametrach: <ul style="list-style-type: none">• Napięcie nominalne 3,6V• Typ akumulatora NiMH• Rozmiar akumulatora – AAA/LR03• Liczba ogniw połączonych szeregowo: 3 szt.• Napięcie nominalne pojedynczego ogniwa: 1,2V• Pojemność nominalna ogniwa 900mA<ul style="list-style-type: none">» zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją» urządzenie posiada możliwość ładowania za pomocą złącza USB Parametry ładowarki: <ul style="list-style-type: none">• napięcie zasilania: 4,75 – 5,25V• nominalny prąd ładowania 190mA• maksymalna wydajność prądowa źródła: 500mA• zabezpieczenie przed przeładowaniem pakietu• zabezpieczenie przed przegrzaniem• zabezpieczenie czasowe (7h)

Czas pracy	Wbudowane oprogramowanie pozwala na maksymalnie pracę urządzenia: 90 minut dla urządzenia z nieprzerwanie włączonym szumem 180 minut dla urządzenia w trybie nastuchu (włączona funkcja CRY sensor) Sugerowane akumulatory pozwalają na pracę urządzenia: Maksymalny czas pracy w trybie jałowym – 250 h Maksymalny czas pracy w trybie nastuchu (CRY sensor) – 80 h Maksymalny czas pracy w trybie szumu – 7,5 h
Ładowanie akumulatora	Nie zaleca się korzystania z urządzenia w czasie ładowania. Przez korzystanie rozumie się w szczególności uruchamianie szumu, zmianę ustawień dotyczących szumu, zdalną komunikację z urządzeniem.
Dodatkowe	Urządzenie przeznaczone do rutynowego przenoszenia przez użytkownika. Urządzenie klasy III zgodnie z normą PN-EN 60950-1:2007. W urządzeniu nie dochodzi do napięć grozących porażeniem. W warunkach normalnego użytkowania użytkownik bez użycia narzędzi ma dostęp do sterowania przyciskiem (za pośrednictwem obudowy) oraz do portu USB (w celu ładowania akumulatorów zasilających urządzenie).
Waga netto	67 g

OBSZAR DOSTĘPU OBSŁUGI

Po zdjęciu górnej części obudowy personel serwisowy otrzymuje dostęp do wszystkich układów, z których składa się urządzenie nawet przy włączonym urządzeniu. Demontaż dolnej części obudowy wymaga odłączenia zasilania od urządzenia.

MIĘSCA ZASTRZEŻONEGO DOSTĘPU

Miejsce zastrzeżonego dostępu urządzenia stanowi koszyk na akumulatory. Dostęp do ww. wymaga użycia narzędzia.

NARZĘDZIE

Do odkręcenia pokrywy na baterie zaleca się wkrętek krzyżowy, rozmiar PH1.

ELEKTRYCZNE WARTOŚCI ZNAMIONOWE URZĄDZENIA:


- | | |
|---|-------------|
| • Napięcie znamionowe | 3,6V |
| • Zakres napięcia znamionowego | 2,8 – 3,6V |
| • Prąd znamionowy (jałowy/nastuch(CRY sensor)/szum) | 3/8/40 mA |
| • Częstotliwość znamionowa | nie dotyczy |
| • Zakres częstotliwości znamionowej | nie dotyczy |

INNE

Obudowa pełni funkcję dekoracyjną urządzenia.

URUCHAMIANIE URZĄDZENIA DŹWIĘKOWEGO

Do uruchomienia urządzenia dźwiękowego potrzebne są trzy **AKUMULATORY TYPU AAA (NIMH)**. Whisbear® rekomenduje akumulatory typu (NiMH) rozmiar (AAA) o napięciu (1,2 V), ale należy pamiętać, że akumulatory poszczególnych producentów mogą różnić się faktycznymi wymiarami fizycznymi pomimo jednolitych danych w dokumentacjach.

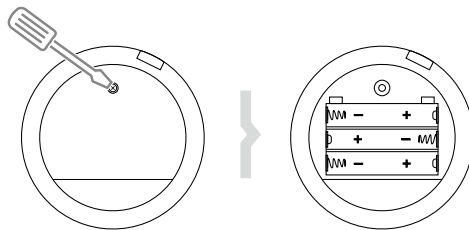

Aby umieścić akumulatory w komorze, odkręć śrubkę i podważ kłapkę. Następnie włóż akumulatory do urządzenia dźwiękowego i zabezpiecz komorę na akumulatory przekręcając śrubkę. W przypadku gdyby akumulatory były rozładowane, doładuj je za pomocą zalecanej ładowarki podłączając ją do portu USB w urządzeniu dźwiękowym.



Aby włączyć urządzenie, naciśnij na jego górną część w dowolnym miejscu. Jednokrotne, krótkie naciśnięcie uruchamia dźwięk szumu. Urządzenie dźwiękowe może być także uruchamiane poprzez przyciśnięcie, gdy urządzenie znajduje się w kieszeni Leniwca E-zzy.

ŁADOWANIE

Przed pierwszym użyciem zabawki należy włożyć nowe akumulatory do urządzenia szumiącego, a następnie podłączyć urządzenie do ładowania. Należy skorzystać z dołączonego do zestawu kabla USB, który powinien zostać podłączony do ładowarki (ładowarka nie jest dołączona do zestawu). Kabel USB należy podłączyć do portu USB w urządzeniu.


Ładowanie całkowicie rozładowanego akumulatora trwa do 2 godzin. Po tym czasie odłącz kabel USB od urządzenia. Urządzenie najlepiej ładować po jego pełnym rozładowaniu.

Urządzenie sygnalizuje wyczerpanie akumulatorów krótkim, przerywanym sygnałem dźwiękowym. Niski poziom naładowania akumulatorów może mieć wpływ na jakość i głośność szumu. W przypadku pogorszenia jakości lub wyraźnego obniżenia głośności szumu, należy naładować akumulatory lub je wymienić.

Należy używać wyłącznie ładowarek zgodnych ze specyfikacją urządzenia. Używanie niezgodnych ładowarek i przewodów może spowodować trwałe uszkodzenie akumulatora lub uszkodzenie urządzenia. Nieprawidłowe podłączenie ładowarki może spowodować uszkodzenie ładowarki lub urządzenia. Uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej obsługi nie są objęte gwarancją. Nie należy pozostawiać ładowanego urządzenia bez nadzoru z uwagi na ryzyko pożaru.


ZASADY DZIAŁANIA URZĄDZENIA Z NIEAKTYWNA FUNKCJA CRYsensor

Urządzenie dźwiękowe włącza i wyłącza się przez jednokrotne krótkie naciśnięcie na jego górną część w dowolnym miejscu. Po 45 minutach działania urządzenie łagodnie wycisza się i automatycznie wyłącza. Domyślny czas trwania szumu może być zmieniony z poziomu aplikacji.

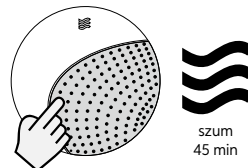

ZASADY DZIAŁANIA URZĄDZENIA Z AKTYWNA FUNKCJA CRYsensor

Inteligentna funkcja **CRYsensor** analizuje dźwięki otoczenia i jest szczególnie wrażliwa na płacz dziecka. Szum włącza się automatycznie, kiedy urządzenie usłyszy dźwięki i zinterpretuje je jako płacz. Może uruchomić się także w przypadku innych głośnych dźwięków, mogących obudzić dziecko oraz na ruch dziecka w przypadku, gdy E-zzy Leniwiec znajduje się w pobliżu dziecka.

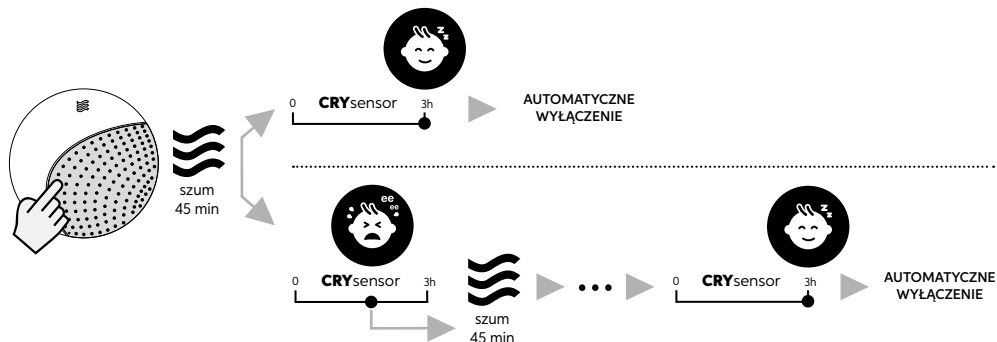

Urządzenie dźwiękowe włącza i wyłącza się przez jednokrotne krótkie naciśnięcie na jego górną część w dowolnym miejscu. W ustawieniach domyślnych aplikacji po 45 minutach szumienia urządzenie łagodnie wycisza się i automatycznie przechodzi do 3-godzinnego trybu czuwania **CRYsensor**.

Jeśli podczas 3-godzinnego trybu czuwania **CRYsensor** dziecko zaczyna płakać, urządzenie przez kilka sekund analizuje „usłyszany” płacz, a następnie automatycznie uruchamia szum na kolejne 45 minut. Po tym czasie ponownie przechodzi do 3-godzinnego trybu **CRYsensor**. Cykl ten powtarzany jest do momentu wyłączenia urządzenia. Urządzenie można wyłączyć ręcznie poprzez naciśnięcie przycisku lub nastąpi ono automatycznie, jeśli płacz nie zostanie wykryty podczas 3-godzinnego trybu **CRYsensor**.

Domyślny czas trwania szumu oraz trybu CRYsensor można zmienić z poziomu aplikacji.


Wyjęcie akumulatorów powoduje powrót do ustawień domyślnych urządzenia.

AKTYWACJA I DEZAKTYWACJA FUNKCJI CRYsensor


Aby aktywować lub dezaktywować funkcję **CRYsensor** przyciśnij i przytrzymaj przycisk urządzenia przez ok. 3 sekundy, gdy urządzenie jest wyłączone (gdy urządzenie nie szumi). Zmiana stanu funkcji **CRYsensor** sygnalizowana jest krótkim sygnałem dźwiękowym.

REGULACJA GŁOŚNOŚCI URZĄDZENIA DŹWIĘKOWEGO


Dostosuj głośność do potrzeb Twojego dziecka.




Naciśnij krótko,
aby włączyć szum




Naciśnij i przytrzymaj,
aby zwiększyć głośność



Zwolnij przycisk
po ustaleniu
odpowiedniej głośności



Naciśnij i przytrzymaj ponownie,
aby zmniejszyć głośność



Zwolnij przycisk
po ustaleniu
odpowiedniej głośności

W celu regulacji dźwięku należy przez minimum 3 sekundy przytrzymać wciśnięty przycisk, gdy urządzenie jest już włączone (gdy urządzenie szumi). Pierwsze przytrzymanie zwiększa głośność urządzenia, a drugie przytrzymanie zmniejsza poziom głośności. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku przez minimum 3 sekundy, gdy urządzenie jest wyłączone (gdy urządzenie nie szumi) powoduje włączenie lub wyłączenie funkcji **CRY**sensor.

Urządzenie zapamiętuje wybraną głośność szumu i po kolejnym włączeniu urządzenia dźwięk jest automatycznie ustawiony na wybraną ostatnio głośność.

OBSŁUGA URZĄDZENIA DŹWIĘKOWEGO ZA POMOCĄ APLIKACJI MOBILNEJ

ŁĄCZENIE PRZEZ BLUETOOTH®

Włącz Bluetooth® w telefonie, a następnie sparuj telefon z urządzeniem E-zzy za pomocą aplikacji Whisbear®.

- Udane parowanie zostanie potwierdzone komunikatem „Znaleźliśmy Leniwca E-zzy!”
- Teraz możesz zacząć korzystać z Leniwca E-zzy.

URUCHAMIANIE URZĄDZENIA DŹWIĘKOWEGO ZA POMOCĄ APLIKACJI

Aplikacja Whisbear® w wersji podstawowej służy do zarządzania Leniwcem E-zzy, łącząc się za pomocą modułu Bluetooth®.

W tym samym momencie do jednego Leniwca E-zzy może być podłączone jedno urządzenie. Po rozłączeniu urządzenia z telefonem, inne urządzenie może połączyć się z E-zzy jeśli jest z nim sparowane za pomocą tego samego konta.

USTAWIENIA W APLIKACJI WHISBEAR®

POPRAZ APLIKACJĘ WHISBEAR® MOŻNA M.IN.:

- **włączyć i wyłączyć szum**
- **wybrać czas trwania szumu.** Dostępne opcje 15/25/45/60/75/90 minut. Jeśli żadna opcja nie zostanie wybrana E-zzy szumi domyślnie 45 minut. Aplikacja informuje o czasie, który pozostał do zakończenia szumienia.
- **regulować poziom głośności szumu** Aplikacja rozpoznaje ustawienia ręczne i wyświetla je w aplikacji. Regulacja głośności możliwa jest także za pomocą ręcznego ustawienia w urządzeniu (patrz rozdział REGULACJA GŁOŚNOŚCI URZĄDZENIA DŹWIĘKOWEGO)
- **wybrać rodzaj szumu** i zmienić go w wybranym momencie
- **włączyć szum o konkretnej godzinie** (WAŻNE: nie wyłączenie tej funkcji będzie równoznaczne z uruchamianiem szumu o danej godzinie każdego dnia)
- **włączyć i wyłączyć funkcję CRYsensor.** Jeśli **CRY**sensor zostanie włączony/wyłączony ręcznie, aplikacja poinformuje o tym użytkownika
- **ustawić czas trwania trybu czuwania CRYsensor**
- **określić poziom hałasu w otoczeniu** – funkcja zmienia czułość **CRY**sensor. Dostępne ustawienia: 1) cicho – **CRY**sensor bardziej wrażliwy na dźwięki (np. w pomieszczeniu, gdzie śpi dziecko jest bardzo cicho); 2) głośno – **CRY**sensor mniej wrażliwy na dźwięki (np. w pomieszczeniu obok, którego śpi dziecko jest głośniejsze); 3) standard – domyślne ustawienie **CRY**sensor

Funkcja CRYALERT poinformuje o uruchomieniu szumu. Gdy aplikacja pracuje w tle użytkownik również otrzymuje powiadomienie.

WAŻNE: pozostałe funkcje i możliwości aplikacji Whisbear® dostępne są na www.whisbear.pl

UMIESZCZANIE URZĄDZENIA W ZABAWCE

Urządzenie dźwiękowe należy umieścić w kieszeni zabawki i zabezpieczyć przed dzieckiem, zamykając kieszeń na rzep. Leniwca E-zzy z zabezpieczonym w środku urządzeniem dźwiękowym można w łatwy sposób przymocować do łóżeczka dziecięcego, wózełka, bądź fotelika samochodowego. Na końcu łapek Leniwca w środku zabawki wszyte są magnesy. Po zbliżeniu do siebie dwóch przednich bądź dwóch tylnych łapek magnesy przyciągają się, łącząc łapki.

PORADNIK ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

W razie jakichkolwiek problemów z urządzeniem zapoznaj się z poniższymi poradami:

Urządzenie nie daje się włączyć	<ul style="list-style-type: none">• Wyjmij i włóż akumulatory w celu restartu urządzenia• Naładuj lub wymień akumulatory
Nie można sparować urządzenia ze smartfonem	<ul style="list-style-type: none">• Sprawdź, czy smartfon ma włączoną komunikację Bluetooth®• Sprawdź, czy zabawka nie jest połączona z innym urządzeniem, albo nie jest przypisana do innego konta

Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z serwisem producenta.

ZASADY UŻYTKOWANIA

Aby przedłużyć żywotność urządzenia:

- Unikaj kontaktu zabawki z cieczami, gdyż mogą one powodować uszkodzenia części elektronicznych.
- Unikaj bardzo wysokich temperatur, gdyż mogą one powodować skrócenie żywotności elektronicznych komponentów urządzenia, stopić części z tworzyw sztucznych i zniszczyć akumulator.
- Nie próbuj rozmontowywać urządzenia. Nieprofesjonalna ingerencja w urządzenie może je poważnie uszkodzić lub zniszczyć.
- W celu wyczyszczenia Zabawki WYJMIJ urządzenie z dźwiękowej.
- Zabawkę można prać ręcznie w temperaturze max 30°C/86°F
- Zabawkę można prać w pralce automatycznej w temperaturze max 30°C/86°F, w cyklu do tkanin delikatnych
- Zabawki nie można myć w zmywarce
- Zabawki nie można wybielać, ani nie można stosować innych środków chemicznych.
- Zabawki nie należy suszyć w pralko-suszarce.
- Zabawki nie należy prasować.
- Zabawki nie należy prać chemicznie.
- Do czyszczenia urządzenia używaj tylko suchej ściereczki. Nie używaj środków o wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym.
- Używaj jedynie oryginalnych akcesoriów. Złamanie tej zasady może spowodować unieważnienie gwarancji.
- Opakowanie urządzenia można poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.
- UWAGA: Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje w sytuacjach spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem zabawki lub niezastosowaniem się do zaleceń umieszczonych w niniejszej instrukcji obsługi.

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA ZABAWKI

- Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE).
- Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego.
- Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając je do wyznaczonego punktu, w którym takie odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.
- Zużytych baterii nie należy wyrzucać do odpadów domowych, należy je oddać w miejsce zapewniające odpowiedni ich recykling.

INSTRUKCJA

Zgody. Bez uprzedniej pisemnej zgody producenta żadna część niniejszej instrukcji obsługi nie może być powielana, rozpowszechniana, tłumaczona ani przekazywana w jakiegokolwiek formie, czy przy użyciu jakichkolwiek środków.

Wygląd. Zdjęcia zabawki użyte w instrukcji mogą się różnić od rzeczywistego produktu kolorem lub wielkością.

Znaki towarowe. Wszystkie marki i nazwy produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Whisbear Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Bluetooth® Smart MBH7BLZ07 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.whisbear.pl

GWARANCJA

- Produkt posiada gwarancję 2 lata
- W przypadku niewłaściwego użytkowania produktu, zniekształcania go lub w sytuacjach, w których produkt podlegał nieautoryzowanym naprawom, produkt nie podlega gwarancji
- Podstawą gwarancji jest oryginalny dowód zakupu
- Instrukcję należy zachować jako źródło późniejszych informacji

Zabawka wykonana została z atestowanych i antyalergicznymi tkanin, bezpiecznych dla dzieci. Zabawka może być używana od pierwszego dnia życia dziecka.

Badania wykonane przez TÜV Rheinland (Shenzhen) Co., Ltd. Zgodnie z: European New Toy Safety Directive 2009/48/EC TÜV-Reference No. 0164116401d 001 oraz w UL International i Instytucie Łączności, przy Państwowym Instytucie Badawczym.

Dane producenta: Whisbear Sp. z o.o. ul. Zielona 32 02-913 Warszawa Polska

Obsługa Klienta
+48 506 071 902
app.whisbear@whisbear.com
www.whisbear.pl

Zaprojektowano w Polsce
Wyprodukowano w Chinach



Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. i każde ich użycie przez Whisbear Sp. z o.o. jest licencjonowane. Inne znaki handlowe i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.

E-zzy
LENIWIEC



Whisbear Sp. z o.o.

ul. Zielona 32, 02-913 Warszawa Polska

NIP 7010481536

KRS 0000555169

REGON 36137404000000

www.whisbear.com | www.facebook.com/whisbear